


Aufbau Arkansas Größe 3 N

Gerüst-Schema

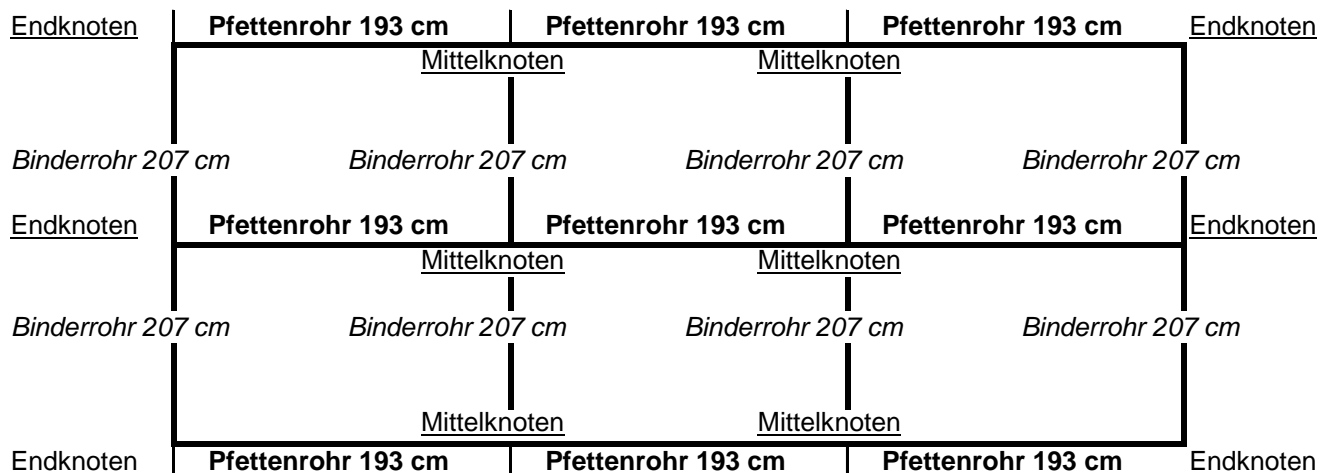

Fußrohre 188 cm



Fußrohre 188 cm

1. Alurohre und Verbindungsknoten nach oben aufgeführtem Schema auslegen und zusammenstecken.
2. Zelthaut seitlich des Gerüstes auslegen und über das Zelt ziehen.
3. Auf einer Zeltseite beginnend: Fußrohre einstecken, (mit mehreren Personen), **Achtung:** Punktbelastung auf einzelnen Stützen/Fußrohre vermeiden !
4. Abspannriemen am Zelt mit den Fußrohren verbinden. Verankern mit T-Eisen Heringen.
5. Alle Befestigungsmöglichkeiten im Zeltinneren mit dem Gerüst verbinden.
6. Restliche Außenabspannungen verankern.

Gerüst Arkansas Gr. 3 N

6 x Endknoten
6 x Mittelknoten
12 x T-Eisen Heringe 30 cm

9 x Pfettenrohr 193 cm
8 x Binderrohr 207 cm
8 x Fußrohr 188 cm

Abspannungen immer wieder kontrollieren und ggf. nachspannen
Abspannseile und Heringe zusätzlich markieren wegen Stolpergefahr.