


Aufbau Arkansas Größe 5 N

Gerüst-Schema

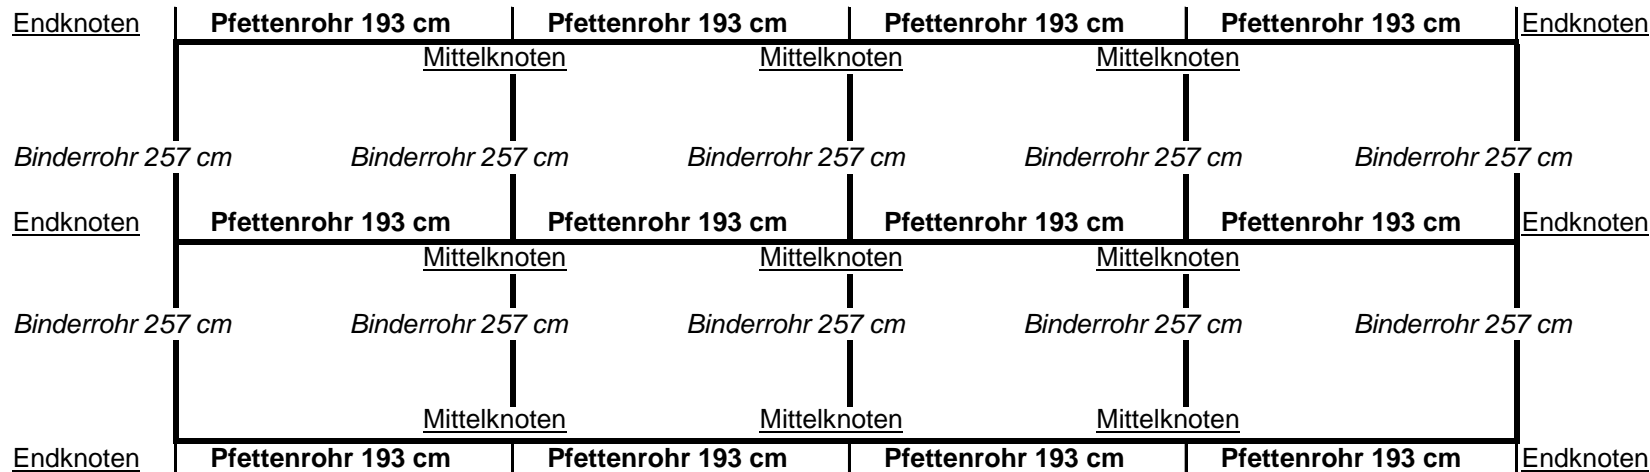

Fußrohre 188 cm



Fußrohre 188 cm

1. Alurohre und Verbindungsknoten nach oben aufgeführtem Schema auslegen und zusammenstecken.
2. Zelthaut seitlich des Gerüsts auslegen und über das Zelt ziehen.
3. Auf einer Zeltseite beginnend: Fußrohre einstecken, (mit mehreren Personen), **Achtung:** Punktbelastung auf einzelnen Stützen/Fußrohre vermeiden !
4. Abspannriemen am Zelt mit den Fußrohren verbinden. Verankern mit T-Eisen Heringen.
5. Alle Befestigungsmöglichkeiten im Zeltinneren mit dem Gerüst verbinden.
6. Restliche Außenabspannungen verankern.

Gerüst Arkansas Gr. 5 N

6 x Endknoten
9 x Mittelknoten
18 x T-Eisen Heringe 30 cm

12 x Pfettenrohr 193 cm
10 x Binderrohr 257 cm
10 x Fußrohr 188 cm

Abspannungen immer wieder kontrollieren ggfs. nachspannen
Abspannseile, Heringe zusätzlich markieren wegen Stolpergefahr