Aufbau Colorado Plus Grundeinheit

Gerüst-Schema

Fußrohre 188 cm

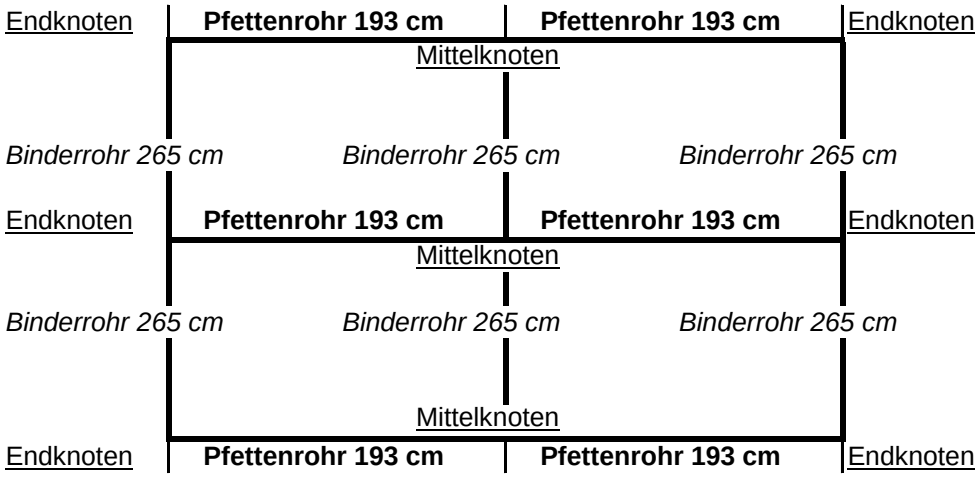

Fußrohre 188 cm

1. Alurohre und Verbindungsknoten nach oben aufgeführtem Schema auslegen und zusammenstecken.

2. Zelthaut seitlich des Gerüstes auslegen und über das Zelt ziehen.

3. Auf einer Zeltseite beginnend: Fußrohre einstecken, (mit mehreren Personen), **Achtung**: Punktbelastung auf einzelnen Stützen/Fußrohre vermeiden !

4. Abspannriemen am Zelt mit den Fußrohren verbinden. Verankern mit T-Eisen Heringen.

5. Alle Befestigungsmöglichkeiten im Zeltinneren mit dem Gerüst verbinden.

6. Restliche Außenabspannungen verankern.

Gerüst Colorado Plus Grundeinheit

6 x Endknoten
3 x Mittelknoten
10 x T-Eisen Heringe 30 cm

6 x Pfettenrohr 193 cm
6 x Binderrohr 265 cm
6 x Fußrohr 188 cm

Abspannungen immer wieder kontrollieren ggfs. nachspannen
Abspannseile u. Heringe wegen Stolpergefahr zusätzlich markieren.