Aufbau / Einbau Colorado Plus Segment

Gerüst-Schema

Fußrohre 188 cm

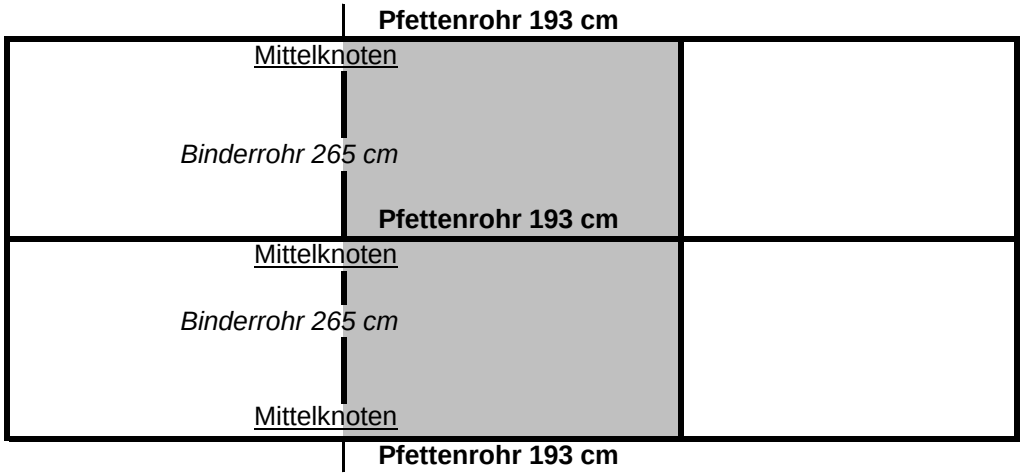

Fußrohre 188 cm

Plus-Segment, bzw. weitere Segmente werde immer mittig in der Grundeinheit eingebaut.

1. Alurohre und Verbindungsknoten nach oben aufgeführtem Schema auslegen und zusammenstecken.

2. Zelthaut seitlich des Gerüstes auslegen mit der Grundeinheit verbinden (Schlingen / Ösenverschluß) und über das Gerüst ziehen.

3. Auf einer Zeltseite beginnend: Fußrohre einstecken, (mit mehreren Personen), **Achtung**: Punktbelastung auf einzelnen Stützen/Fußrohre vermeiden !

4. Abspannriemen am Zelt mit den Fußrohren verbinden. Verankern mit T-Eisen Heringen.

5. Alle Befestigungsmöglichkeiten im Zeltinneren mit dem Gerüst verbinden.

6. Restliche Außenabspannungen verankern.

Gerüst Colorado Plus Segment

3 x Mittelknoten
8 x T-Eisen Heringe 30 cm

3 x Pfettenrohr 193 cm
2 x Binderrohr 265 cm
2 x Fußrohr 188 cm

Abspannungen immer wieder kontrollieren ggfs. nachspannen

Abspannseile u.Heringe wegen Stolpergefahr zuzätzlich markieren.