

AUFBAUANLEITUNG

Vorbau-Kohtenblatt

S 00/52 und 20/53 Art. Nr. 10 007 020
sowie S 45/59 Art. Nr. 10 012 045

1. Drei Kohtenblätter und anstatt des vierten Kohtenblatts das Vorbau-Kohtenblatt am Boden auslegen.
2. Nun die 4 Kohtenblätter mittels Schlingen und Ösen miteinander verbinden.
3. Kohtenstangen und Kohtenkreuz wie gewohnt binden und mit der Kohte am Rauchloch verbinden.
4. Nun die Kohte mit den beiden Kohtenstangen aufrichten.
5. Kohte an den drei Kohtenblättern ohne Vorbau provisorisch abspannen.
6. Die beiden Stahl-Aufstellstangen zusammenstecken und auf die richtige Länge teleskopieren (ca. 5 cm länger als die Höhe der Vorbau-Vorderwand).
7. Eingangsreißverschlüsse des Vorbaus öffnen, die Stangen in 8 mm-Ösen einführen, senkrecht stellen und mit den im Lieferumfang enthaltenen Spannleinen und Häringen möglichst weit schräg nach vorne abspannen. Reißverschlüsse schließen.
8. Nun den Vorbau entsprechend des Grundrisses am Boden ausrichten und abspannen.
9. Zum Schluß alles noch einmal ausrichten und nachspannen.




Vorbau-Kohtenblatt S 00/52 und 20/53

Vorbau-Kohtenblatt S 45/59

Im Lieferumfang sind enthalten:

*Vorbau-Kohtenblatt
2 Aufstellstäbe Stahl, teleskopierbar von 110 – 200 cm
2 Spannleinen mit Holzspanner
2 starke Blechhäringe*

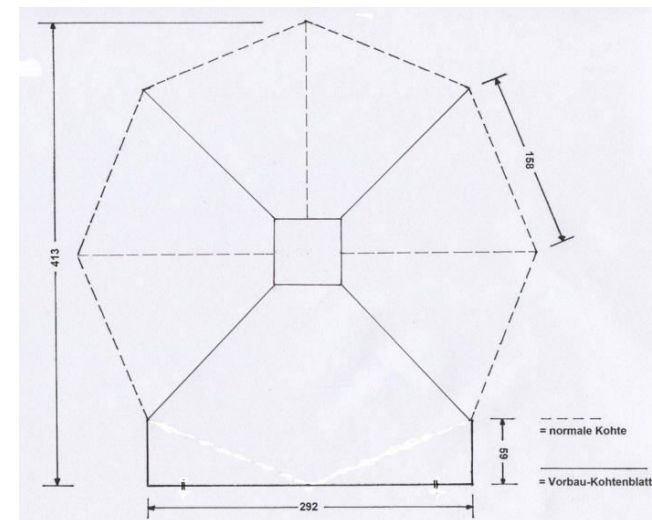

Grundriß Vorbau-Kohtenblatt